

**УЕТІ LM7832С / LM7833С. СМЕСИТЕЛИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША**

**Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!**

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.



**Перед началом монтажа**

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 90 градусов Цельсия;
- давление воды составляет от 0,05 МПа до 1 МПа (если давление превышает 1,2 МПа, необходимо использовать клапан для понижения давления);
- отсутствуют существенные перепады давления в трубах с горячей и холодной водой.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.




**Монтаж**

Во избежание выхода из строя термоэлемента и кран-буксы, регулирующей напор воды (из-за попадания в них ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

**При монтаже термостатических моделей смесителей подвод холодной воды должен осуществляться к термоэлементу!**

- ① Вкрутите эксцентриковые переходники на подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений.
- ② Установите декоративные отражатели и подсоедините смеситель к эксцентриковым переходникам, предварительно установив прокладки. Для надежной герметизации соединений используйте фум-ленту.
- ③ Подсоедините шланг для душа.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме. Пролив нужно выполнить до установки душевой лейки.

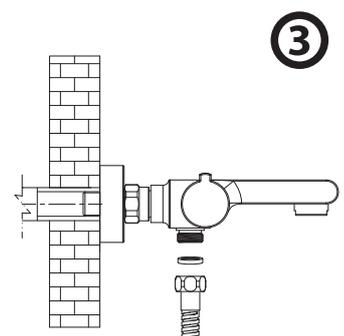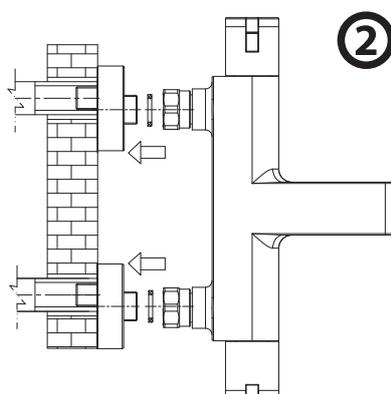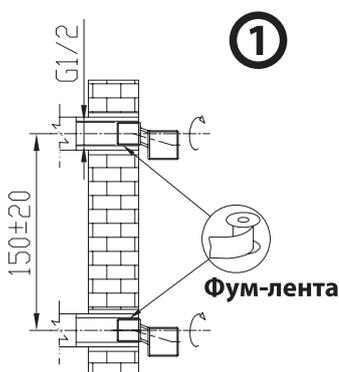

## Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

## Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).


Гарантийный период на смеситель (корпус, хромированное покрытие, термозлемент) – 4 года.

Плановый срок эксплуатации смесителя – 30 лет.


## Комплектность

- 1) Корпус смесителя с термозлементом, кран-буксой и пластиковыми рукоятками;
- 2) Прокладка (2 шт.);
- 3) Декоративный отражатель (2 шт.);
- 4) Эксцентрический переходник (2 шт.).

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

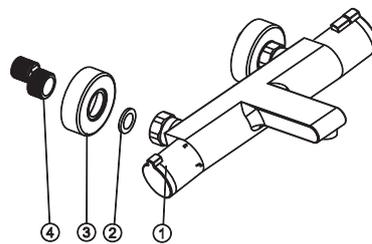


Модель LM7832C

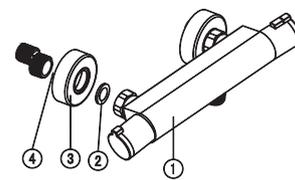

Модель LM7833C


**Способ эксплуатации для модели LM7832C:** пуск, остановка и регулирование напора водного потока осуществляются поворотом рукоятки, расположенной слева на корпусе смесителя. Эта же рукоятка отвечает за переключение потока воды между изливом и душевой лейкой: при повороте на себя вода будет подаваться через излив, при повороте от себя – через душевую лейку. Регулирование температуры воды производится поворотом рукоятки термозлемента, расположенной справа на корпусе смесителя.

Правая рукоятка  
регулировка температуры

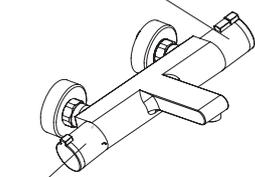


Левая рукоятка  
регулировка напора  
и переключение потока


Левая рукоятка регулировка напора и переключение потока

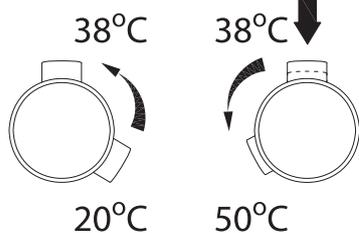

Правая рукоятка  
регулировка температуры

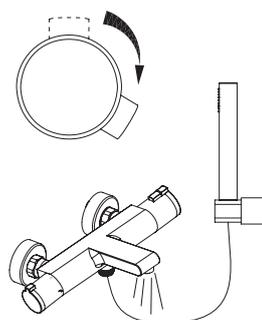


Левая рукоятка регулировка напора и переключение потока

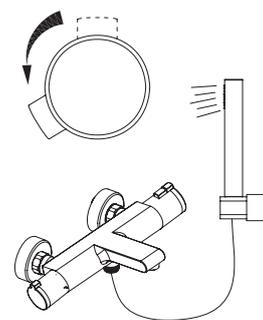



**Для модели LM7832C:** аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.

**Способ эксплуатации для модели LM7833C:** пуск, остановка и регулирование напора водного потока осуществляются поворотом рукоятки, расположенной слева на корпусе смесителя. Регулирование температуры воды производится поворотом рукоятки термозлемента, расположенной справа на корпусе смесителя.

Левая рукоятка  
регулировка напора

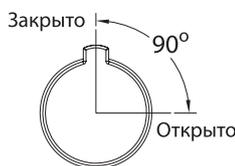

Правая рукоятка  
регулировка температуры

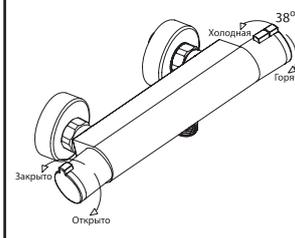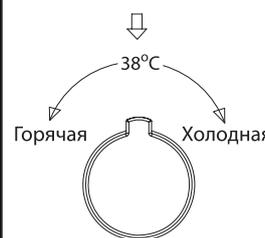

## Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

**Для модели LM7832C:** рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода).

## Информация о производителе

Смеситель изготовлен компанией TAROX s.r.o., 252 42, Есеница, Прага, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная, д. 3а. Зарегистрировано ИФНС по г. Истре ОГРН 1115017000207).

LEMARК® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.